



MiniScan[®] EZ



measure

カラー

目で見えるままに

目で見えるままに





コンパクトで頑丈、かつ持ち運びに便利なMiniScan®EZ分光測色計は、工場内、生産ライン、倉庫、屋外など、サンプル測定が必要な場所ならどこへでも手軽に持ち運べます。比類のない信頼性を備え、サンプルの正確な色を測定し、2つのサンプル間の色差、あるいはサンプルと製品基準との差を正確に測定します。反射色測定に関するすべての業界標準に準拠しており、一般的な色スケールでの測定が可能です。

用途

塗装の欠け

成形プラスチック
部品

ペースト
状の塊

ペレット

外壁材

ステーキ

デッキ材

紙

不透明な固体

ガラス

布

金属

肉

カーペット

糸

タイル

繊維パッケージ

半透明
ソリッド

プラスチック部品糸

プラスチック製プレー
ト

包装資材

フィル
ット

使いやすさ

- 人間工学に基づいた柔軟な設計と使いやすさにより、ユーザーの疲労を軽減し、読み取りミスを防止
- 本体に配置された操作ボタンにより、片手で簡単に操作でき、親指先で全機能を操作可能
- ユーザーが入力した許容誤差または自動許容誤差に基づいて、合格/不合格を簡単に判定
- 見やすい大型LCDグラフィックディスプレイ、画面の回転角度は0°、90°、180°、270°の4段階から選択可能
- 軽量設計で、バッテリーを含めてわずか1kg（2.25ポンド）



高精度

- 45°/0°および拡散/8°の幾何学システムで提供されます。カラーチェックタイル付属
- 色データ、色差データ、カラープロット、スペクトルデータ、スペクトルデータ差、スペクトルプロット、およびスペクトル差プロットを表示
- 400 nm から 700 nm までの可視光スペクトルを 10 nm 分解能で測定



特長

- 瞬時に正確な測定データをメモリに保存し、後で印刷したりPCにダウンロードしたりできます
- HunterLab社のEasyMatch[®]QCソフトウェアに対応しており、最大100件のカスタマイズされた設定が可能
- 各設定には、以下のパラメータが含まれます：



- カラースケール、
- 屈折率、
- 光源および観測者の仕様、
- 製品規格または目標値を指定するための基準値、
- 製品仕様に対する合格/不合格の許容範囲、
- ばらつきや不均一なサンプルに対する平均化、
- 複数のデータ型に対応した表示形式



人間工学に基づいたハンドル



親指先1本で操作
操作



広い視野



大きく見やすい
データ表示

HunterLabの強み

MiniScan[®]EZ は、世界で最も信頼されている色品質のエキスパートである HunterLab の 60 年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。あらゆる課題に対して最適なソリューションを提供するという比類なき評判を持つ HunterLab は、あらゆる色測定ニーズと予算に合わせて製品と技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

詳細については、www.hunterlab.com をご覧くださいか

、またはお近くの HunterLab 代理店にお問い合わせください。



アクセサリ



D02-1014-416

MiniScan®EZ-4500L ノーズコーン（ネジ込み式湿式サンプルポート付き）

ガラスやカードストック上に塗布された湿潤塗膜の測定に使用します。このアクセサリには、ユーザーが取り付け可能な改良型ノーズコーンベースと、交換可能な

A02-10140-431 ネジ込み式ウェットサンプル用エンドキャップが装備されています。



D02-1014-436

ネジ込み式 420 nm UV フィルターポート付きノーズコーン

ポートに 420 nm UV フィルターを備えた、交換可能な A02-1014-437 ネジ込み式エンドキャップ付きの、ユーザー取り付け可能な改造ノーズコーンベースを提供します。この

UVカットフィルターは、紙、プラスチック、繊維におけるUV光による光沢効果を排除し、原色の測定を可能にします。また、32 mmの開放ポートを備えた交換可能なA02-1014-435ネジ込み式エンドキャップも付属しており

を備えた交換可能なA02-1014-435ネジ込み式エンドキャップも付属しており、機器の診断を行うことができます。




D02-1014-367

ネジ込み式ガラスポート付きLAVノーズコーン

ユーザーが取り付け可能な、改良型ノーズコーンベースを提供します。これには、ガラスポート付きの交換可能なA02-1014-374ネジ込み式エンドキャップが付属しています。このポートは、

、機器をほこり、糸くず、湿気から保護するように設計されています。また、
、機器の診断を行うための 32 mm の開放ポートを備えた、交換可能な A02-1014-435 ネジ込み式エンドキャップも含まれています。

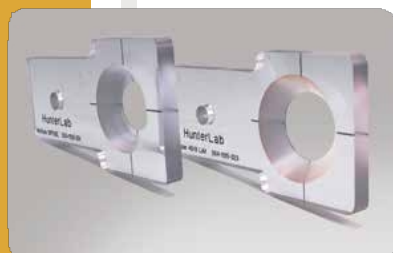

D04-1015-329

位置決め装置

位置決め装置、45/0 LAV D04-1015-331

ポジショニングデバイス、拡散型

MiniScan®EZ を使用すれば、サンプルを正確に測定できます。この装置は、十字線テンプレートを使用して、測定対象の平らなサンプル面に位置合わせします。その後、MiniScan のノーズコーンを装置の上部に挿入して測定を行います。



A13-1014-294

USBフレキシブルキーボード

88キーのキーボードにより、ユーザーはMiniScan®EZにIDを直接入力できます。

A13-1014-254

USBバーコードリーダー

バーコードスキャナは、製品 ID を MiniScan®EZ に直接スキャンします。USB ポートで自動的に検出されます。

A13-1014-259

USB プリンター

USB プリンターを使用すると、測定結果を紙に印刷できます。別途販売の標準 USB ケーブルが必要で、別途販売のサーマルプリンター用紙を使用します。

- あらゆる産業用途に対応したアクセサリおよびサンプル取扱い用治具をご用意しています